




HANDLEIDING

Opbouw en gebruik rolsteigers en trapsteigers


Handleiding opbouw en gebruik rolsteigers en trapsteigers

Behorend bij Handleiding opbouw en gebruik RS TOWER 51, RS TOWER 52 & RS TOWER 53


- Safe-Quick® 2 GuardRail Rolsteigers 5-S	Pagina 3
- RS TOWER 51-S smal oneven	Pagina 4
- RS TOWER 51-S smal oneven gevelvrij	Pagina 6
- RS TOWER 51-S smal even	Pagina 7
- RS TOWER 51-S smal even gevelvrij	Pagina 10
- RS TOWER 52-S breed oneven	Pagina 12
- RS TOWER 52-S breed oneven gevelvrij	Pagina 15
- RS TOWER 52-S breed even	Pagina 17
- RS TOWER 52-S breedoneven gevelvrij	Pagina 20
- RS TOWER 53-S trappentoren even	Pagina 22

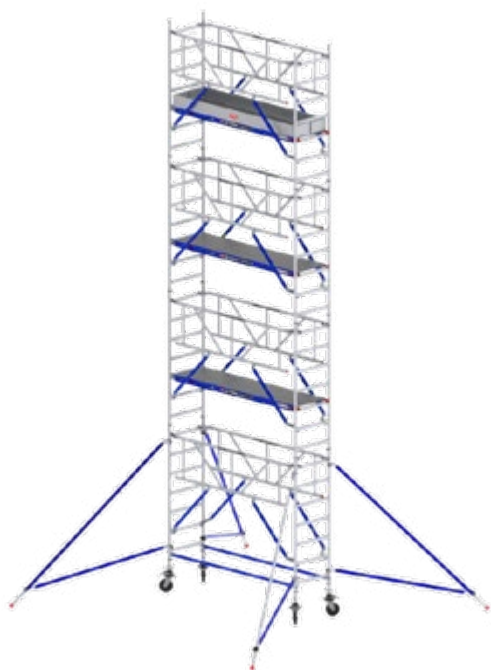

RS TOWER 51-S smal

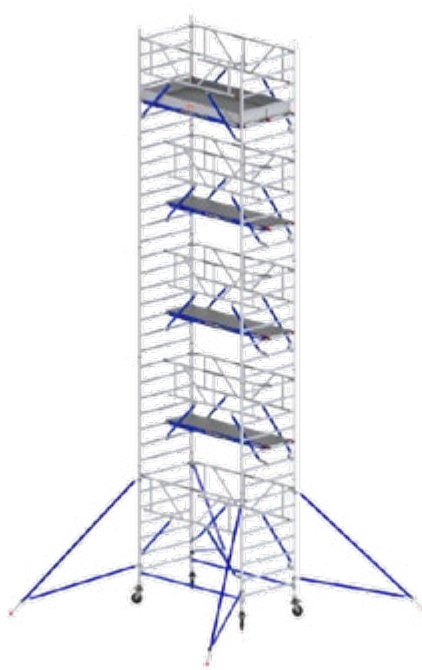

RS TOWER 52-S breed

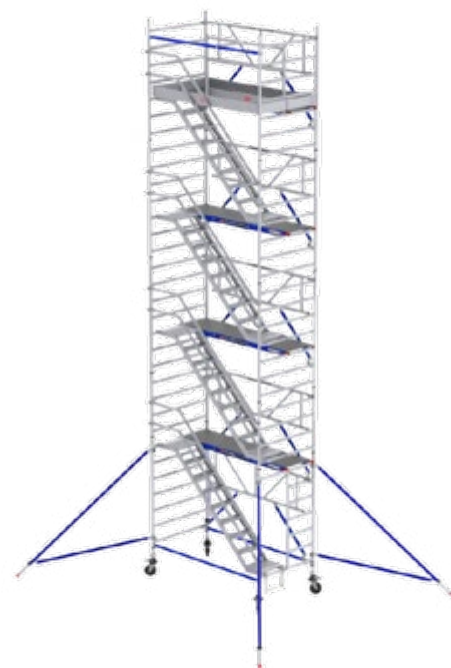

RS TOWER 53-S trappentoren

Safe-Quick® 2 GuardRail Rolsteigers 5-S





Deze Handleiding opbouw en gebruik beschrijft de opbouw van de 5-S serie met Altrex Safe-Quick® 2 GuardRails. Hierbij is ook opgenomen de opbouw van de "gevelvrij" configuratie voor een optimaal bereik van het object (gevel) waaraan gewerkt dient te worden.

Indien de Gevelvrij-configuratie maximaal 15 cm van de gevel staat, is het toegestaan geen schoren of Safe-Quick® 2 GuardRail te plaatsen aan de gevelzijde. Voor de algemene voorwaarden tot gebruik van een rolsteiger (met Safe-Quick® 2 GuardRail) dient gebruik te worden gemaakt van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

ALGEMENE HANDLEIDING POSITIONEREN SAFE-QUICK® 2 GUARDRAIL

- 1 Hang de Safe-Quick® 2 GuardRail op ongeveer ooghoogte.
- 2 Haal het klitteband los en laat de armen van de Safe-Quick® 2 GuardRail zakken.
- 3 Gebruik de armen om de Safe-Quick® 2 GuardRail op hoogte te positioneren. De rode sticker op de armen geven aan op welke hoogte het platform moet komen te liggen.
- 4 Borg het Safe-Quick® 2 frame door de armen links en rechts vast te klikken op de opbouwframes.
LET OP! Dat de Safe-Quick® 2 GuardRail haaks op beide opbouwframes ligt.

LET OP! Een rolsteiger RS TOWER 5-S is te gebruiken met diagonaal schoren of met de Safe-Quick® 2 Guardrail. Daar waar de opbouwmethode op beide methoden kan wordt dit aangegeven met variant A of B aangegeven. In de configuratietabellen worden de benodigde onderdelen voor variant A of B aangegeven middels X / X = Variant A / Variant B.

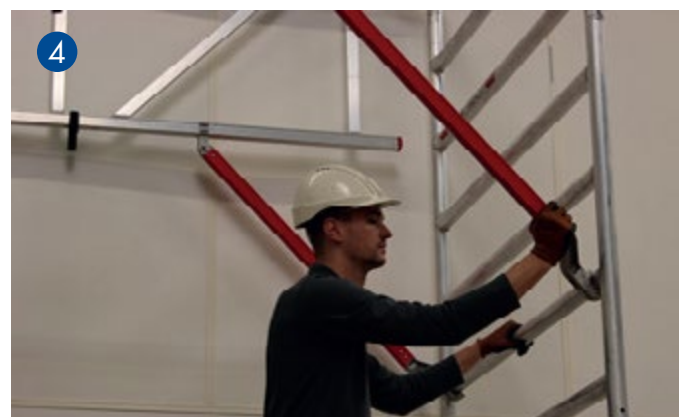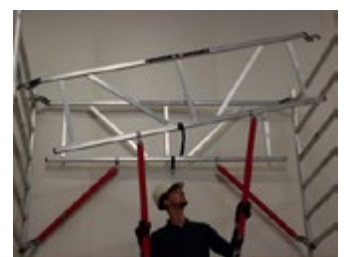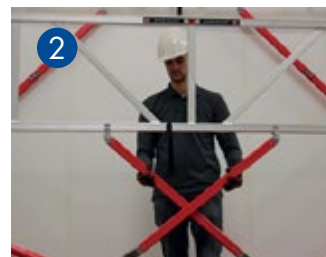
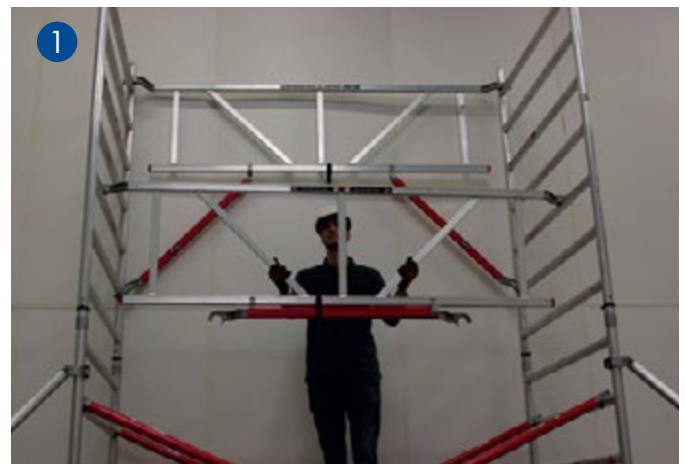



3.2M EN DOORBOUWEN NAAR 7.2M PLATFORMHOOGTE

- 1 Ga uit van de basis zoals vermeld in stap 2 (opbouwmethode rolsteiger 51 van Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.
- 2 Plaats een Safe-Quick® 2 GuardRail, met behulp van zijn armen, op de bovenste sport aan één zijde van het opbouwframe, en borg deze aan de sporten van het frame.
- 3 Plaats een (hulp)platform op de 3^e sport.
- 4 Plaats de twee stabilisatoren, vermeld in stap 7 van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

Indien de steiger wordt toegepast als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden.

- 5 Monteer twee 7-sports opbouwframes en borg deze met de borgpenen.
- 6 Plaats aan de linker en rechterzijde van het frame een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van de opbouwframes en borg deze.
- 7 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan)
- 8 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.
- 9^a Verwijder het (hulp)platform en plaats een diagonaal vanaf de 2^e sport.
- 9^b Verwijder het (hulp)platform en plaats een Safe-Quick®2 Guardrail.

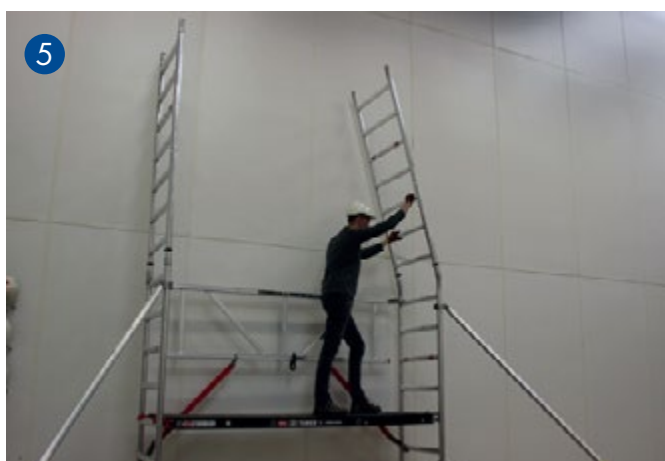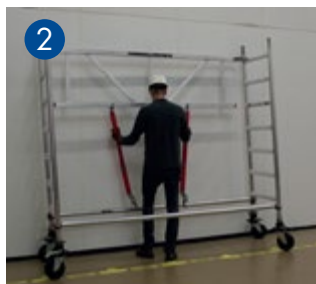

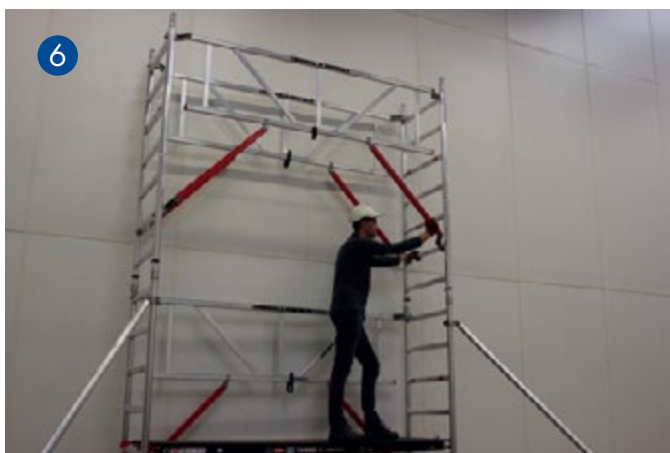

Voor 3.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!

Voor 5.2 en 7.2 meter platformhoogte, ga dan uit van de basis zoals vermeld in stap 8 maar dan zonder de kantplanken. Herhaal de stappen 5, 6 en stap 7 tot de gewenste platformhoogte bereikt is.

Plaats de kantplanken op ieder werkplatform volgens stap 8. Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.



RS TOWER 51-S smal oneven gevelvrij

3.2M EN DOORBOUWEN NAAR 7.2M PLATFORMHOOGTE GEVELVRIJ.

- 10 Ga uit van de basis zoals vermeld bij stap 4 en 5, waarbij de rolsteiger tegen de gevel staat en de wielen aan de gevelzijde in het verlengde van de gevel worden geplaatst. Plaats aan de "straatzijde" een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 11 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan).
- 12 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.
- 13^a Verwijder het (hulp)platform en plaats een diagonaal vanaf de 2^e sport.
- 13^b Verwijder het (hulp)platform en plaats een Safe-Quick®2 Guardrail.

Voor 3.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!




Voor 5.2 en 7.2 meter platformhoogte, ga dan uit van de basis zoals vermeld in stap 12 maar dan zonder de kantplanken.

Herhaal de stappen 5, 10 en stap 11 tot de gewenste platformhoogte bereikt is. Plaats de kantplanken op ieder werkplatform volgens stap 12.

Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

De Safe-Quick® 2 GuardRail Gevelvrij configuraties vanaf 6.2 m platformhoogte dienen te worden voorzien van 4 stabilisatoren of verankering.

Bij verankering dient de borging aan het object een piekkracht van 500 kg te kunnen weerstaan.

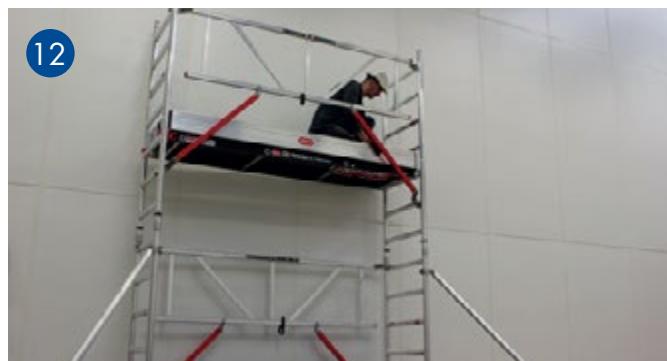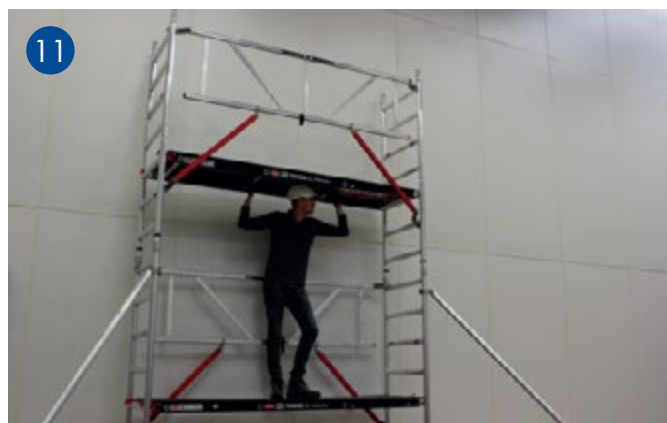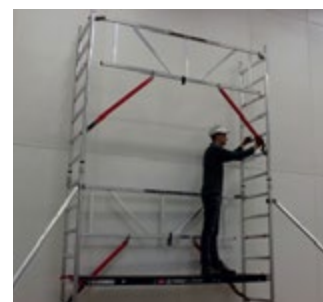

RS TOWER 51-S smal even


2.2M EN DOORBOUWEN NAAR 8.2M PLATFORMHOOGTE.

- 14^a Monteer de wielen in de 4-sports frames en koppel deze aan elkaar met behulp van 2 horizontaal schoren. Monteer de horizontaal schoren, van binnen naar buiten en onder de 1^e sport aan de staanders van de 4-sports frames.
- 14^b Monteer de wielen in de 7-sports frames en koppel deze aan elkaar met behulp van 2 horizontaal schoren. Monteer de Safe-Quick®2 Guardrail op de 6^e sport.
- 15^a Plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 15^b Plaats vervolgens een platform en plaats vervolgens 2 4 sports opbouwframes en borg deze.
- 16 Plaats vervolgens twee diagonaal schoren, kruislings, van de 2^e tot de 6^e sport. Eén aan de linker en één aan de rechterzijde van het opbouwframe.
- 17 Richt de wielen en stel deze basisconfiguratie conform de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52 waterpas. Plaats daarna de stabilisatoren*

(*stabilisatoren zijn niet verplicht t/m 2.2 meter platformhoogte maar worden wel door Altrex aanbevolen).





Indien de steiger wordt toegepast als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden.

- 18 Plaats aan de linker en rechterzijde van het frame een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van het opbouwframe.

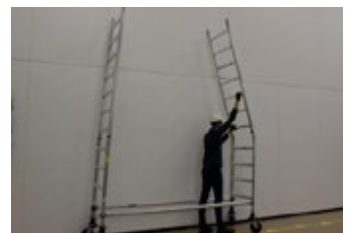

- 19 Borg de Safe-Quick® 2 GuardRail aan de sporten van het frame, door de klauwen van het Safe-Quick® 2 frame vast te klikken op het opbouwframe.
- 20 **LET OP!** Dat de borging van de Safe-Quick® 2 GuardRail tussen de staander van het frame en de diagonaalschoor wordt geplaatst.
- 21 Plaats een platform met luik op de 7^e sport.
- 22 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

Voor 2.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!

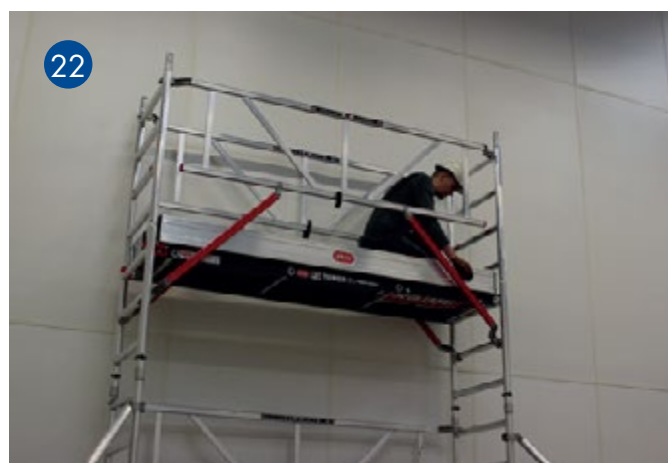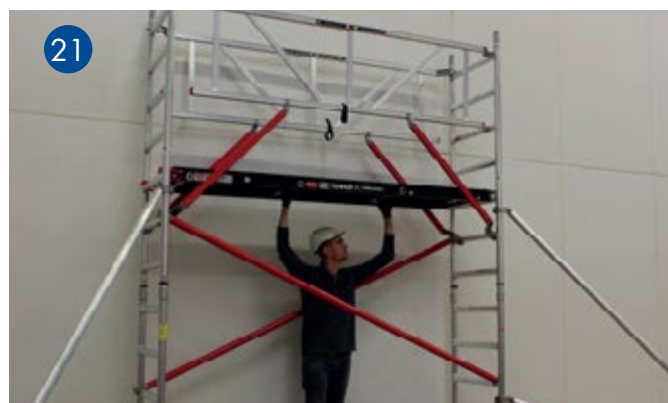
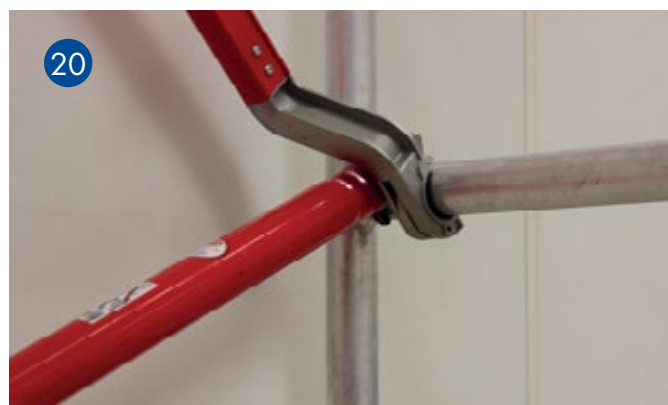
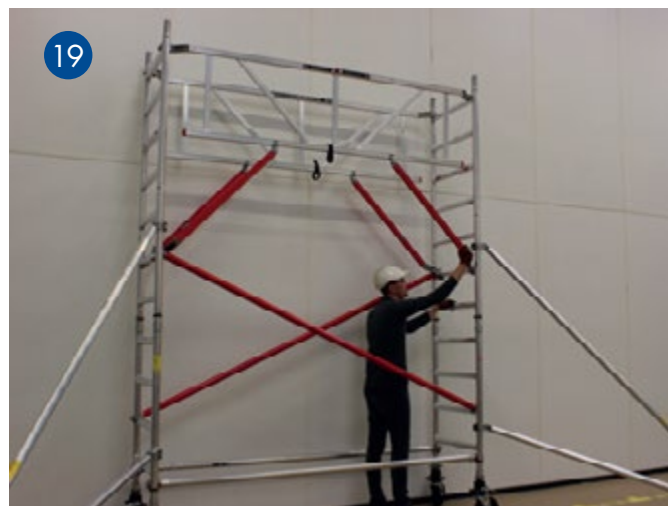


DOORBOUWEN NAAR 4.2 -> 8.2M PLATFORMHOOGTE

Ga uit van de basis 2.2 meter platformhoogte (stap 9) zonder kantplanken.






- 23 Monteer twee 7-sports opbouwframes en borg deze.
- 24 Plaats aan de linker en rechterzijde van het frame een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 25 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan).
- 26 Klim door het luik en plaats de kantplanken of herhaal stap 23 t/m 25 tot de gewenste platformhoogte bereikt is!

Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX. en stap 7a van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

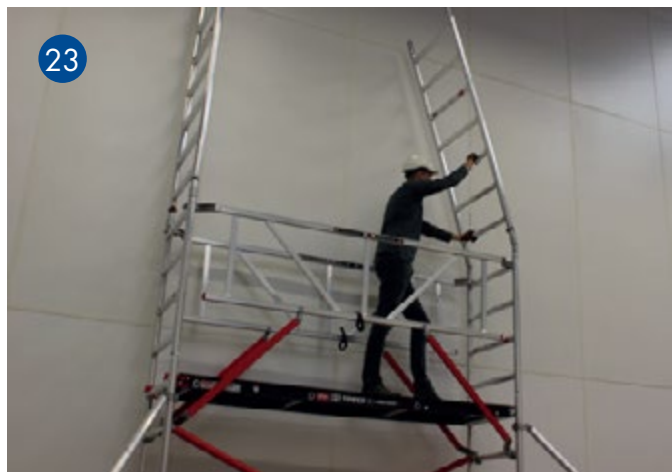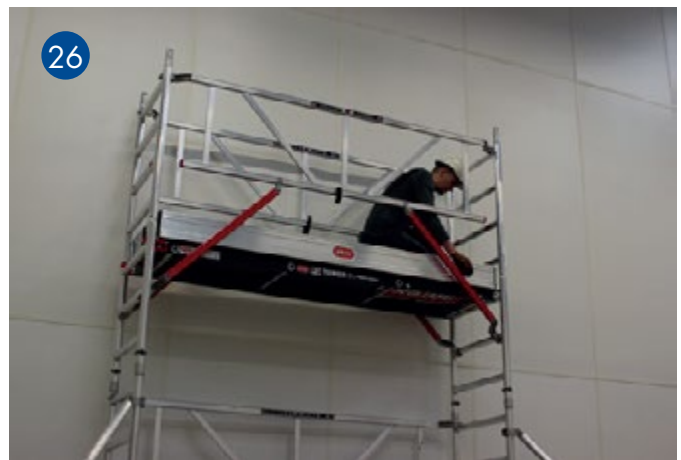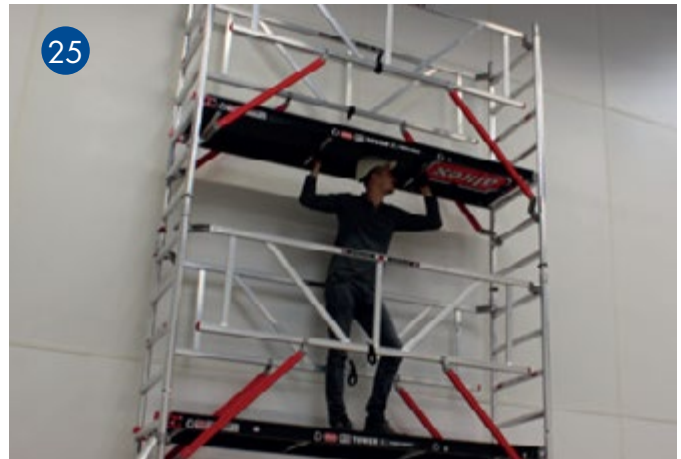

2.2M EN DOORBOUWEN NAAR 8.2M PLATFORMHOOGTE GEVELVRIJ

- 27 Ga uit van de basis zoals vermeld bij stap 17, waarbij de rolsteiger tegen de gevel staat en de wielen aan de gevelzijde in het verlengde van de gevel worden geplaatst. Plaats aan de "straatzijde" een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van het opbouwframe en borg deze.
- 28 **LET OPI** dat de borging van het Safe-Quick® 2 GuardRail tussen de staander van het frame en de diagonaalschoor wordt geplaatst
- 29 Plaats een platform met luik op de 7^e sport
- 30 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

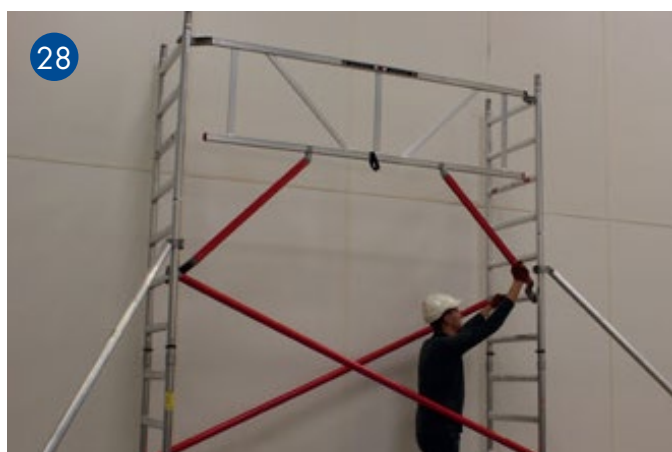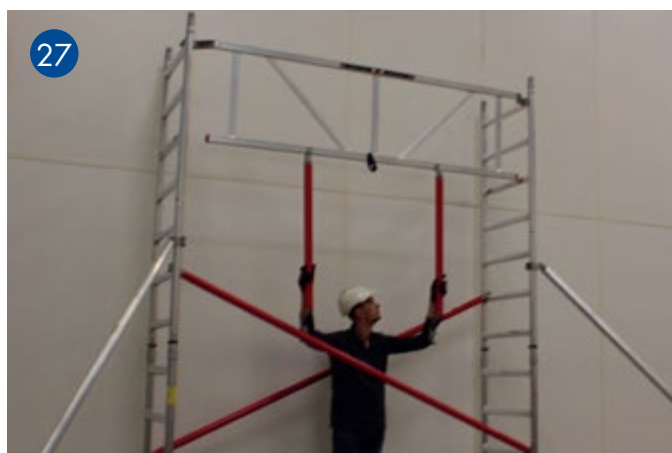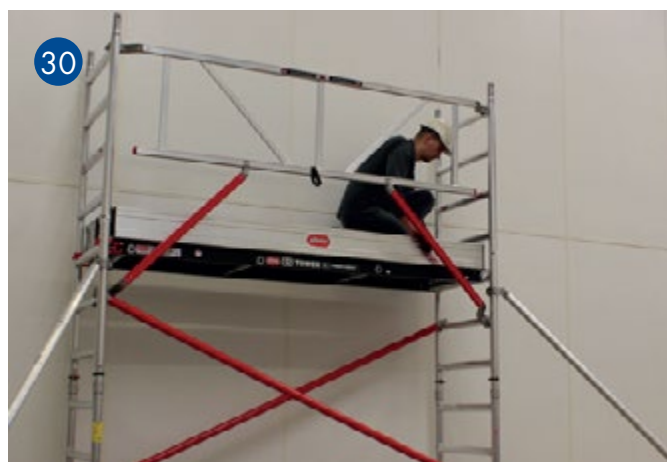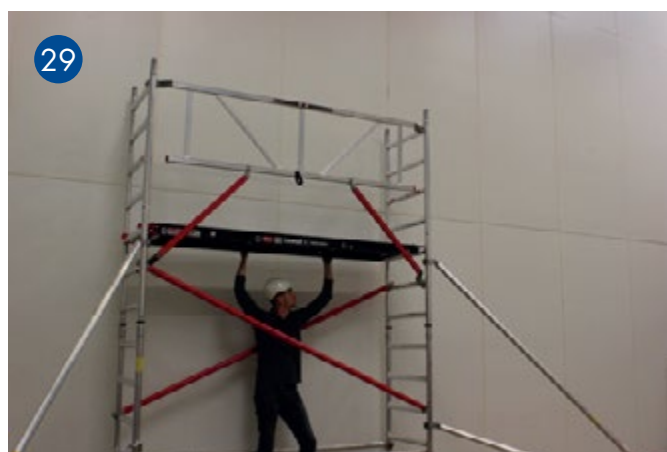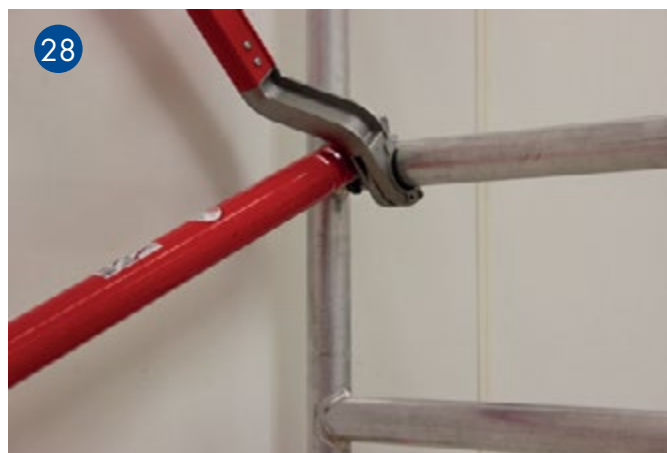





DOORBOUWEN MET 7-SPORTS OPBOUWFRAMES NAAR 4.2 -> 8.2M PLATFORMHOOGTE

- 31 Ga uit van de basis 2.2 meter platformhoogte (stap 17) zonder kantplanken
- 32 Monteer twee 7-sports opbouwframes en borg deze
- 33 Plaats aan de "straatzijde" een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 34 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan)
- 35 Klim door het luik en plaats de kantplanken of herhaal stap 32, 33 en 34 tot de gewenste platformhoogte bereikt is! Plaats kantplanken op het werkplatform volgens stap 30.

Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de "Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52".

De Safe-Quick® 2 GuardRail Gevelvrij configuraties vanaf 6.2 m platformhoogte dienen te worden voorzien van 4 stabilisatoren of verankering.

Bij verankering dient de borging aan het object een piekkracht van 500 kg te kunnen weerstaan.

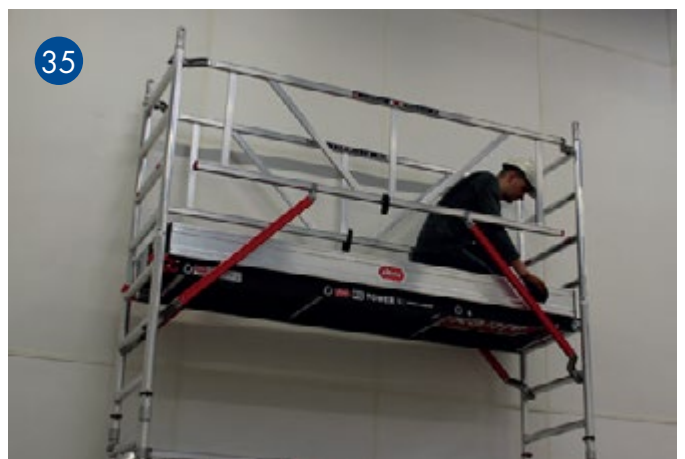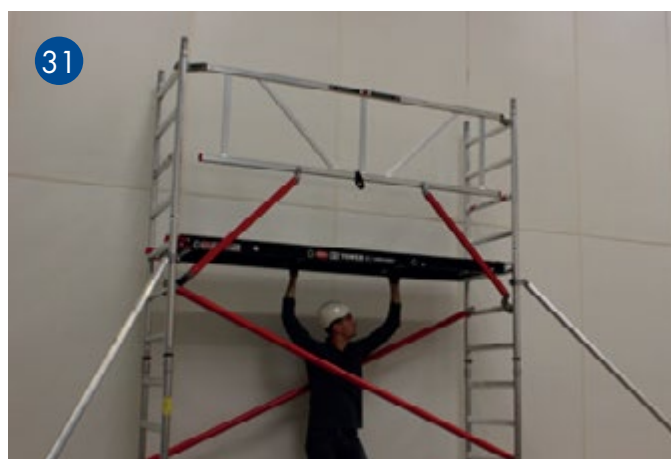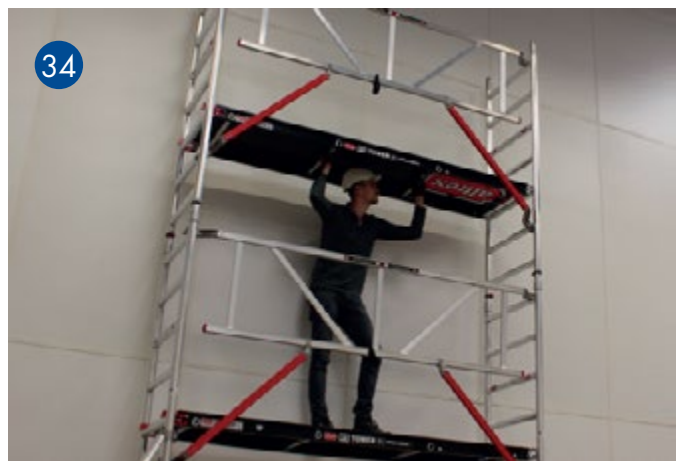
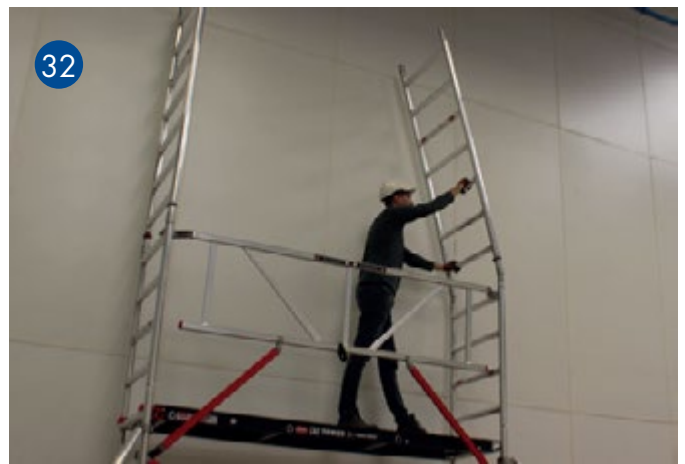


RS TOWER 52-S breed oneven

3.2M EN DOORBOUWEN NAAR 11.2M PLATFORMHOOGTE

- 36^a Ga uit van de basis zoals vermeld in stap 9 (opbouwmethode 52) van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER
- 36^b Ga uit van de basis zoals vermeld in stap 2 (opbouwmethode 52) van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52 en monteer 2 Safe-Quick® 2 Guardrails.
- 37 Plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 38 Plaats aan de linker en de rechter zijde van het frame een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van de opbouwframes en borg deze.
- 39 Plaats op de 3^e sport van de opbouwframes twee platformen. Eerst het platform zonder luik op de verste positie in de steiger, daarna het platform met luik boven uw hoofd plaatsen.
- 40 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

Voor 3.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!

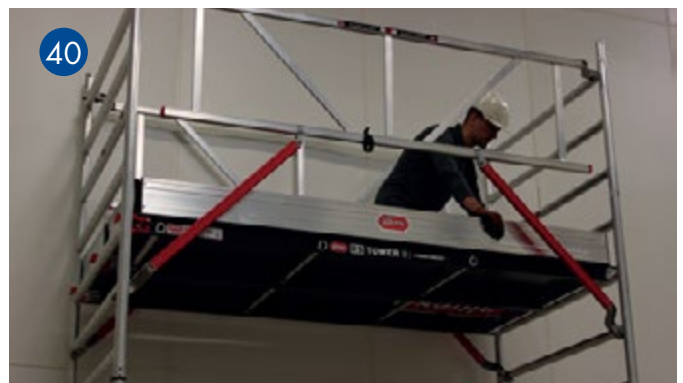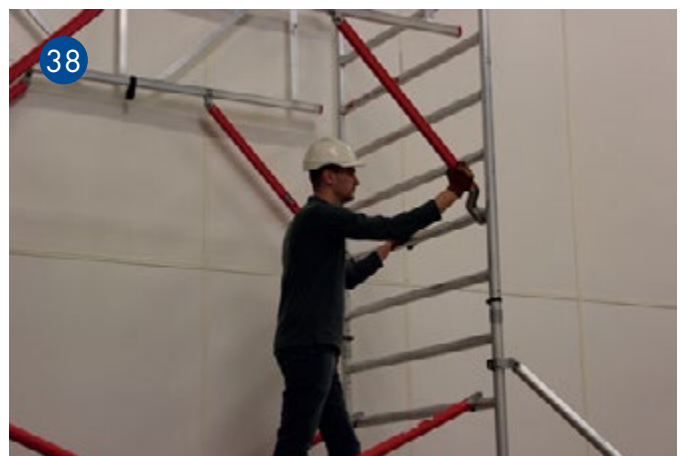





DOORBOUWEN NAAR 5.2 -> 11.2M PLATFORMHOOGTE

Ga uit van de basis configuratie zoals vermeld in stap 37.

- 41 Plaats aan de linkerzijde en in het midden van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 42 Plaats een platform met luik op de 3de sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan).
- 43 Klim door het luik en plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 44 Plaats, bij platform hoogte 5.2 meter, aan de linker en rechterzijde van het frame een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van de opbouwframes en borg deze.
- 45 Voor 7.2 m t/m 11.2 m platformhoogte, plaats een Safe-Quick® 2 GuardRail aan de linkerzijde en één in het midden van het opbouwframe zoals in stap 41 vermeld!
- 46 Herhaal de stappen 39 en 40 voor 5.2 meter platformhoogte. Hierbij mag het onderste platform gebruikt worden.

Voor 7.2 m t/m 11.2 m platformhoogte herhaal stap 43 en 44 voor 7.2 m afhankelijk van de gewenste platformhoogte. Plaats daarna de kantplanken volgens stap 40.

Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

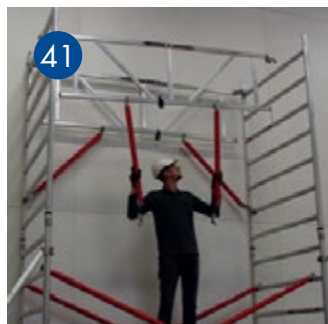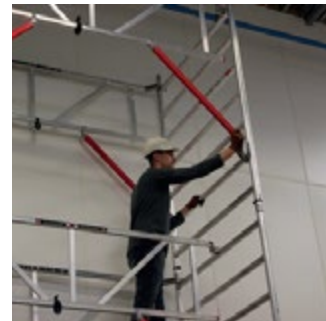
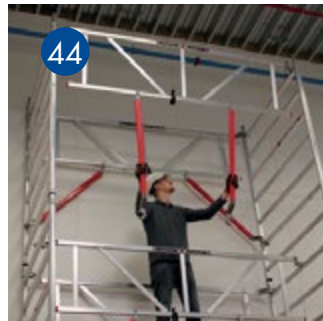
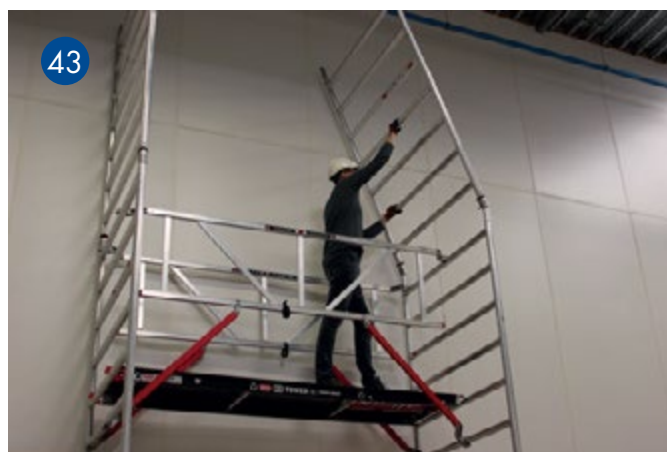


RS TOWER 52-S breed oneven gevelvrij

3.2M EN DOORBOUWEN NAAR 11.2 M PLATFORMHOOGTE GEVELVRIJ

- 47 Ga uit van de basis zoals vermeld in stap 9 (opbouwmethode 52) van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52. waarbij de rolsteiger tegen de gevel staat en de wielen aan de gevelzijde in het verlengde van de gevel worden geplaatst.
- 48 Plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 49 Plaats in het midden van het opbouwframe Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van het opbouwframe en borg deze.
- 50^a Monteer twee diagonaalschoren kruislings aan de "straatzijde", vanaf de 2e sport van het opbouwframe.
- 50^b In plaats van twee diagonalen, mag ook een tweede Safe-Quick® 2 GuardRail geplaatst worden aan de buitenzijde van de rolsteiger.
- 51 Plaats een platform met luik op de 3de sport van het opbouwframe.
- 52 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

Voor 3.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!

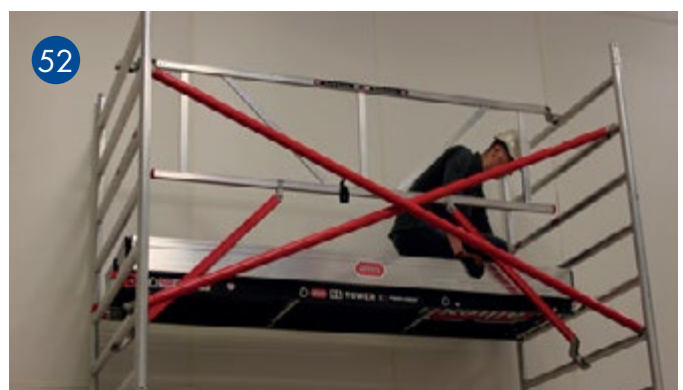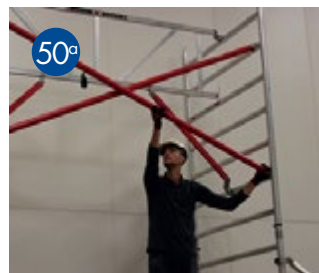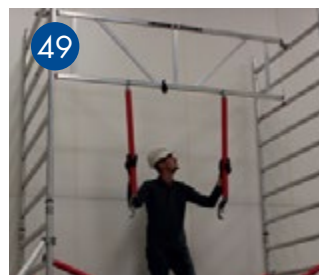

DOORBOUWEN MET 7-SPORTS OPBOUWFRAMES NAAR 5.2 -> 11.2M PLATFORMHOOGTE GEVELVRIJ




Ga uit van de basis configuratie zoals vermeld in stap 51.

- 53 Plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 54 Plaats in het midden van het frame Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 55^a Monteer twee diagonaalschoren kruislings aan de "straatzijde", vanaf de 2e sport van het opbouwframe.
- 55^b In plaats van twee diagonalen, mag ook een tweede Safe-Quick® 2 GuardRail geplaatst worden aan de buitenzijde van de rolsteiger.
- 56 Verwijder het onderste (hulp)platform en herplaats deze op de 3^e sport van het opbouwframe.
- 57 Voor 5.2 meter platformhoogte volg stap 52 en 53 of herhaal stap 54 t/m 56 tot de gewenste platformhoogte van 7.2m, 9.2m of 11.2m bereikt is, dan gevolgd door stap 51, 52 en 53 voor het monteren van de kantplanken.

Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

De Safe-Quick® 2 GuardRail Gevelvrij configuraties vanaf 6.2 m platformhoogte dienen te worden voorzien van 4 stabilisatoren of verankering.

Bij verankering dient de borging aan het object een piekkracht van 500 kg te kunnen weerstaan

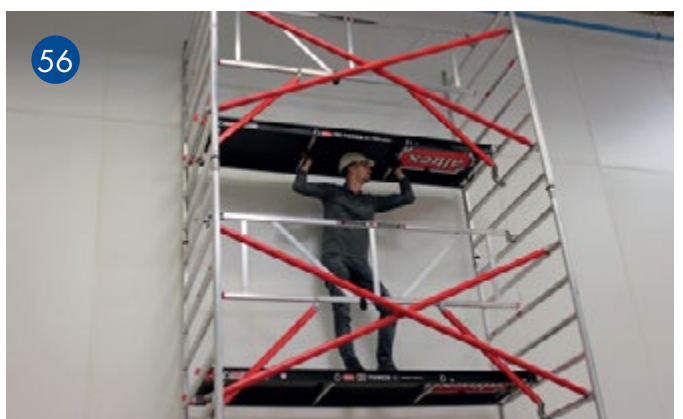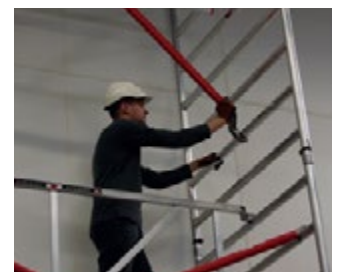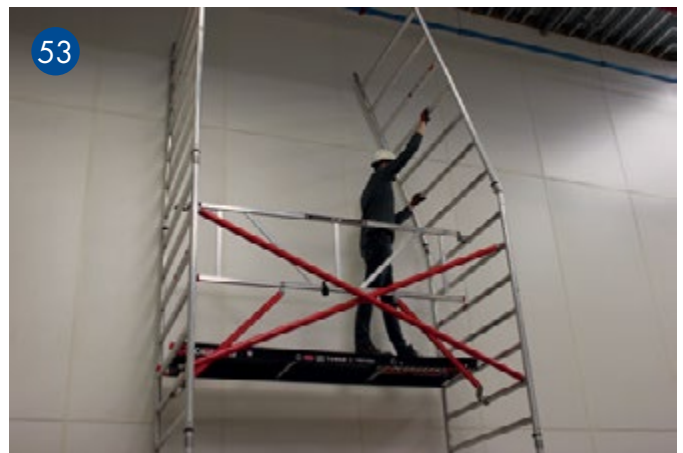

RS TOWER 52-S breed even



2.2m en doorbouwen naar 12.2m platform-hoogte vrijstaand

- 58 Monteer de wielen in de 4-sports frames en koppel deze aan elkaar met behulp van 2 horizontaal-schoren. Monteer de horizontaal-schoren, van binnen naar buiten en onder de 1^e sport aan de staanders van de 4-sports frames.
- 59 Plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 60^a Plaats vervolgens vier diagonaal scoren, kruislings, van de 2e tot de 6de sport. Twee aan de linker en twee aan de rechterzijde van het basisframe.
- 60^b Plaats vervolgens twee Safe-Quick® 2 GuardRails. Eén naar links en één naar rechts van het basisframe.
- 61 Richt de wielen en stel deze basisconfiguratie conform de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52 waterpas. Plaats daarna de stabilisatoren*.




(*stabilisatoren zijn niet verplicht t/m 2.2 meter platformhoogte maar wordt wel door Altrex aanbevolen).

De Safe-Quick® 2 GuardRail Gevelvrij configuraties vanaf 6.2 m platformhoogte dienen te worden voorzien van 4 stabilisatoren of verankering.

Bij verankering dient de borging aan het object een piekkracht van 500 kg te kunnen weerstaan.

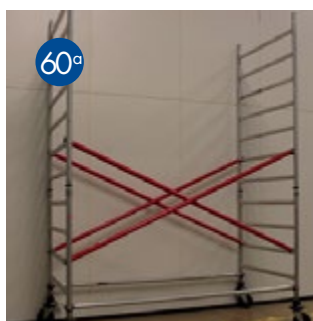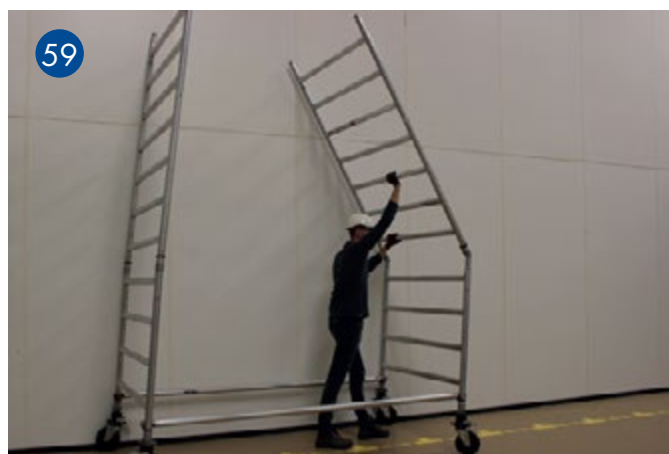



- 62 Plaats aan de linker en rechterzijde van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van de opbouwframes.
- 63 Borg de Safe-Quick® 2 GuardRail aan de sporten van het frame.
- 64 **LET OP!** Dat de borging van de Safe-Quick® 2 GuardRail tussen de staander van het frame en de diagonaalschoor wordt geplaatst.
- 65 Plaats een platform met luik en een platform zonder luik op de 7^e sport.
- 66 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52. Voor 2.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!

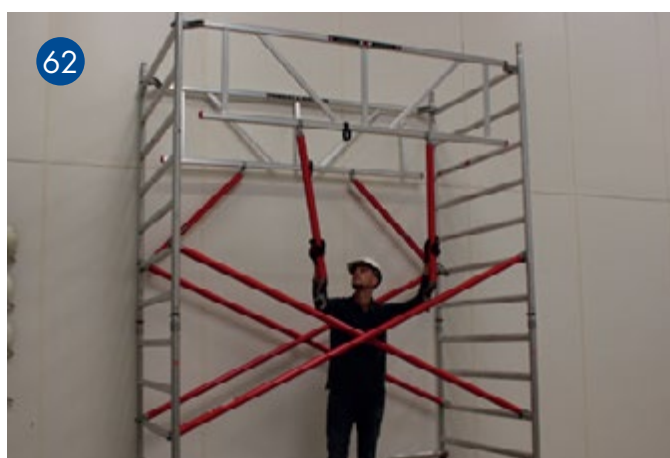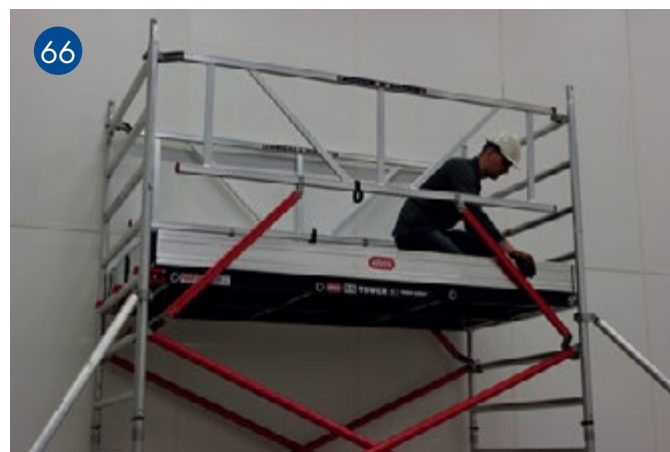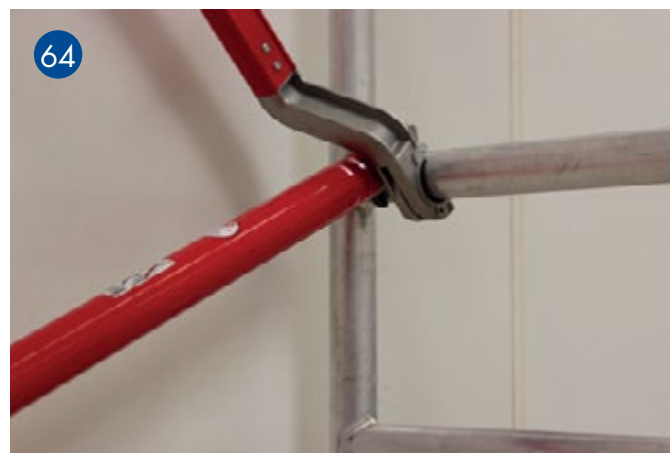

DOORBOUWEN MET 7-SPORTS OPBOUWFRAMES NAAR 4.2 -> 12.2M PLATFORMHOOGTE (VRIJSTAAND)



Ga uit van de basisconfiguratie zoals vermeld in stap 62.

- 67 Plaats aan de linkerkant en in het midden van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van de opbouwframes en borg deze.
- 68 **LET OP!** Dat de borging van de Safe-Quick® 2 GuardRail tussen de staander van het frame en de diagonaalschoor wordt geplaatst.
- 69 Plaats een platform met luik op de 3^e sport tussen de Safe-Quick® 2 GuardRails!

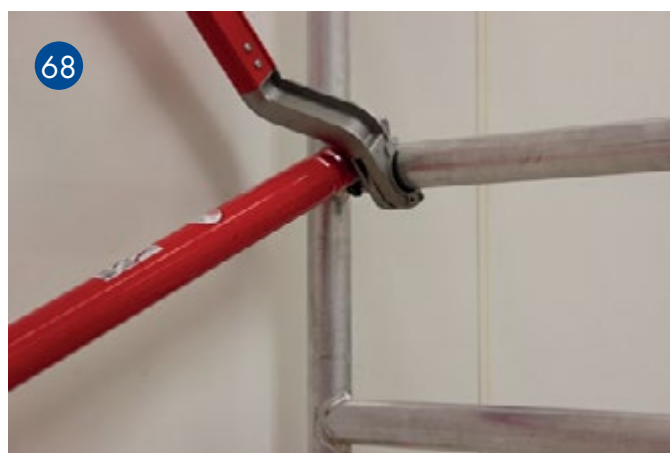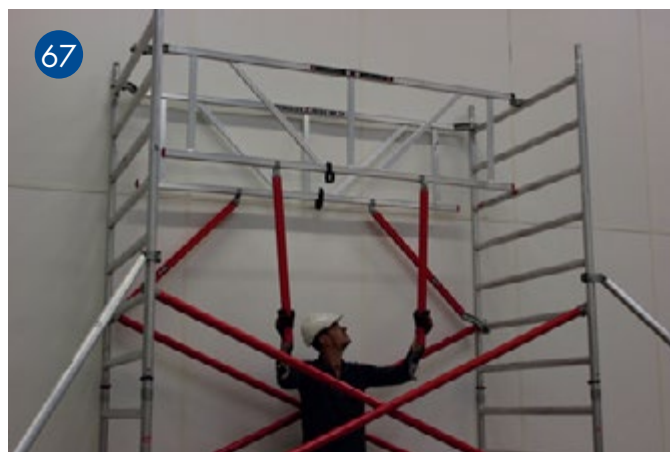

- 70 Klim door het luik en plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 71 Plaats, bij platform hoogte 4.2 meter, aan de linker en rechterzijde van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van de opbouwframes en borg deze.
- 72 Voor 6.2 t/m 12.2m platformhoogte, plaats een Safe-Quick® 2 GuardRail aan de linker zijde en één in het midden zoals in stap 68 vermeld.
- 73 Herhaal stap 66 voor 4.2 meter platformhoogte. Plaats de kantplanken op ieder werkplatform volgens stap 67.
- 74 Of herhaal stap 70 t/m 73 voor 6.2 t/m 12.2 meter platformhoogte. Plaats de kantplanken op ieder werkplatform volgens stap 67.


Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

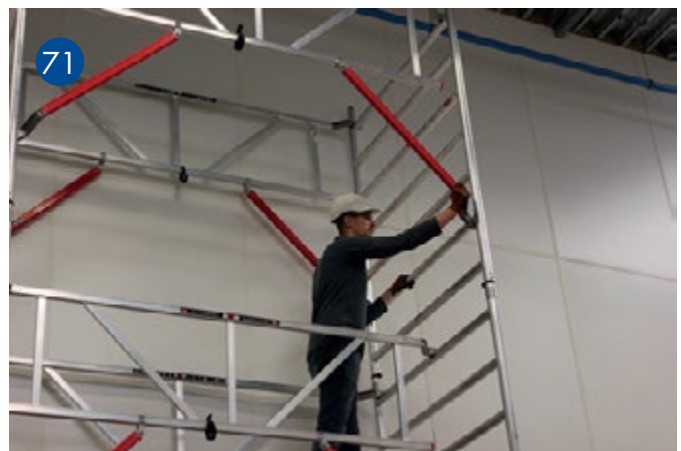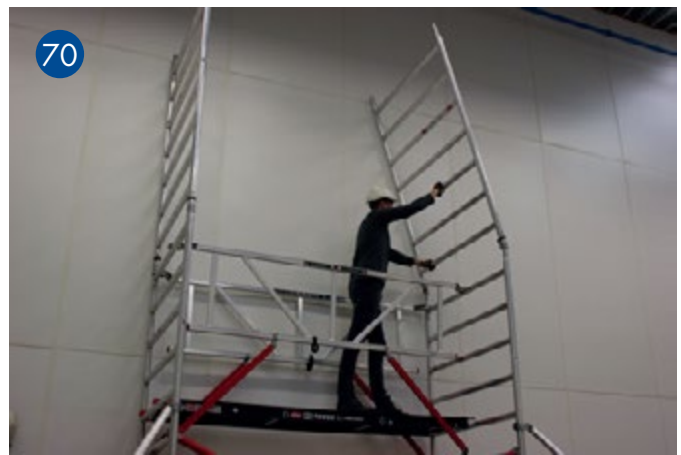

2.2M PLATFORMHOOGTE GEVELVRIJ

- 75 Ga uit van de basis zoals vermeld bij stap 62, waarbij de rolsteiger tegen de gevel staat en de wielen aan de gevelzijde in het verlengde van de gevel worden geplaatst. Plaats in het midden van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport van het opbouwframe en borg deze.
- 76 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van het opbouwframe.
- 77 Monteer de kantplanken volgens II.IX van de Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51 en RS TOWER 52.

Voor 2.2 meter platformhoogte is de rolsteiger nu klaar voor gebruik!

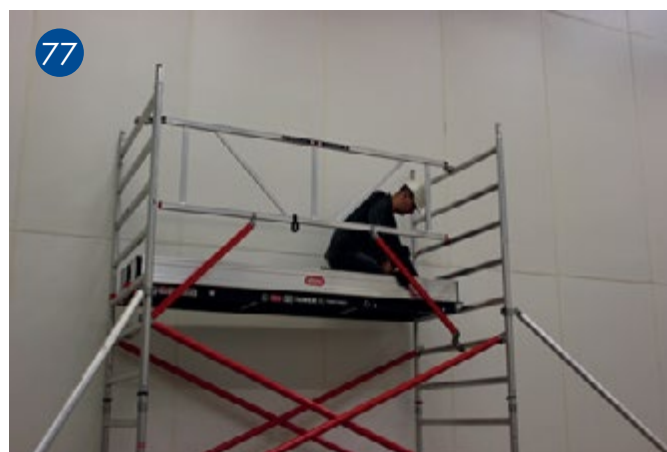


DOORBOUWEN MET 7-SPORTS OPBOUWFRAMES NAAR 4.2 -> 12.2M PLATFORMHOOGTE GEVELVRIJ

- 78 Ga uit van de basis configuratie zoals vermeld in stap 77.
- 79 Plaats vervolgens 2 opbouwframes en borg deze.
- 80 Monteer 2 diagonaalschoren vanaf de sport ter hoogte van de knieleuning, aan de buitenzijde van de rolsteiger. In plaats van twee diagonalen, mag ook een tweede Safe-Quick®2 GuardRail geplaatst worden aan de buitenzijde van de rolsteiger
- 81 Plaats in het midden van het frame een Safe-Quick®2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 82 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan)
- 83 Voor 4.2 meter platformhoogte monteer 2 diagonalen vanaf de bovenste sport. En plaats hulpbuis met kantplanken zoals vermeld in stap 78 en 79.
- 84 Voor 6.2 meter platformhoogte of hoger herhaal je stap 81 t/m 85 indien de gewenste platformhoogte bereikt is, plaats hulpbuis met kantplanken zoals vermeld in stap 78 en 79.

Voor eventuele ballast zie hoofdstuk IX en stap 7a van de handleiding Opbouw en Gebruikt RS TOWER 51 en RS TOWER 52.



De Safe-Quick®2 GuardRail Gevelvrij configuraties vanaf 6.2 m platformhoogte dienen te worden voorzien van 4 stabilisatoren of verankering.

Bij verankering dient de borging aan het object een piekkracht van 500 kg te kunnen weerstaan.


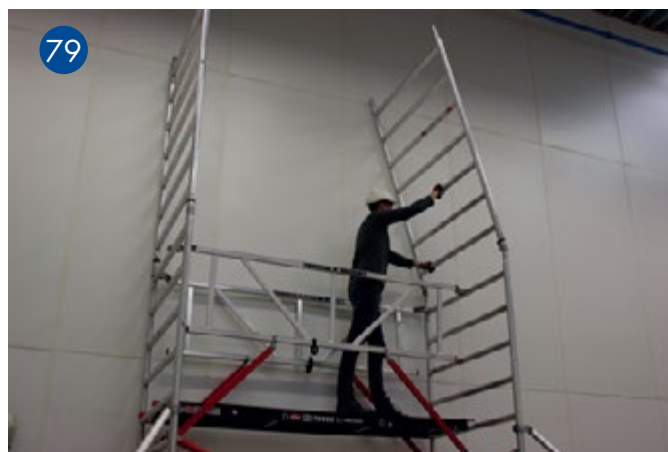


INSTRUCTIE OPBOUW EN GEBRUIK SAFE-QUICK® 2 GUARDRAIL 53-S BEHOOREND BIJ HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK RS TOWER 5 (760250)

- 1 Ga uit van de basis zoals vermeld in stap 2 (opbouwmethode rolsteiger 53 van Handleiding Opbouw en Gebruik RS TOWER 51, RS TOWER 52, RS TOWER 53, RS TOWER 54, RS TOWER 55 (760250))
- 2 Monteer 1 diagonaalschoor aan de doorloopzijde tussen de 3^e sport van het opbouwframe en 7^e sport van het doorloopframe. Plaats vervolgens 2 diagonaalschoren of 1 Safe-Quick® 2 GuardRail op de 6^e sport van het basis opbouwframe naar het doorloopframe. Stel met de stelmoeren op de wielstanders het basisframe in lengte- en breedterichting horizontaal met behulp van een waterpas.
- 3 Monteer de driehoekstabilisatoren, plaats een (tijdelijk)platform op de onderste sport en monteer 2 keer 4-sports opbouwframes en borg deze met de borgpenningen.
- 4 Plaats aan de linkerzijde en in het midden van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.
- 5 Verplaats het (tijdelijk)platform met luik op de 7^e sport

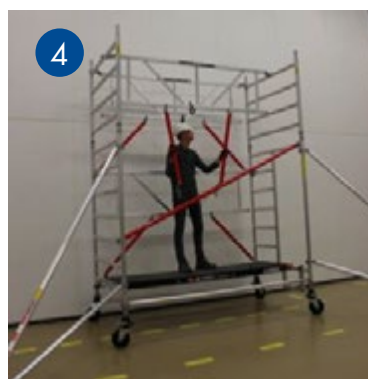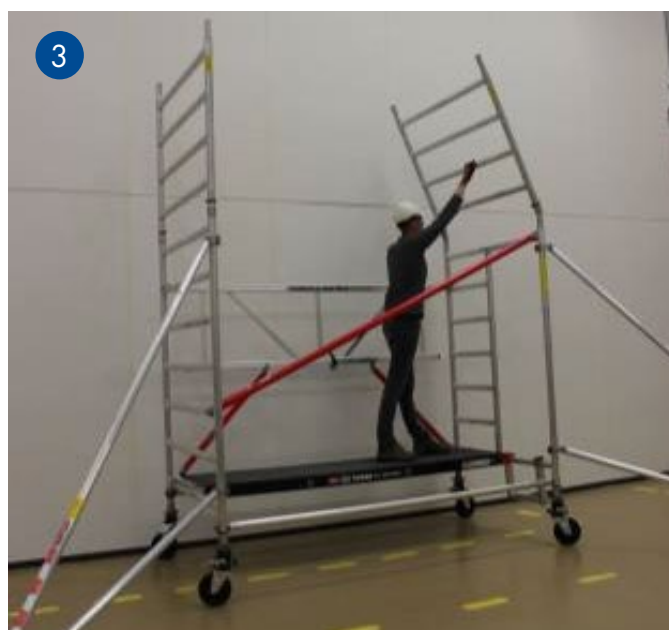

- 6 Draai de leuningschoren vast vanaf het platform
- 7 Plaats de horizontaal schoor op de bovenste sport
- 8 Verwijder de binnenste Safe-Quick® 2 GuardRail
- 9 Plaats de trap.
- 10 Plaats de kantplankset.
- 11 Plaats de videleuning. Ga uit van stap 6.
- 12 Plaats een horizontaal schoor tegen de binnenste Safe-Quick® 2 GuardRail.
- 13 Verwijder de binnenste Safe-Quick® 2 GuardRail.
- 14 Plaats de trap.

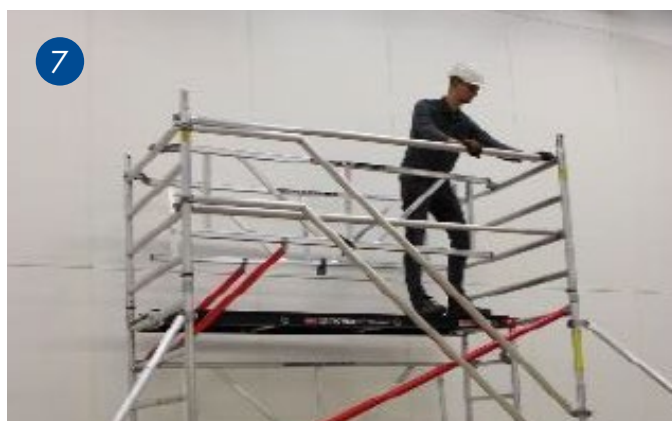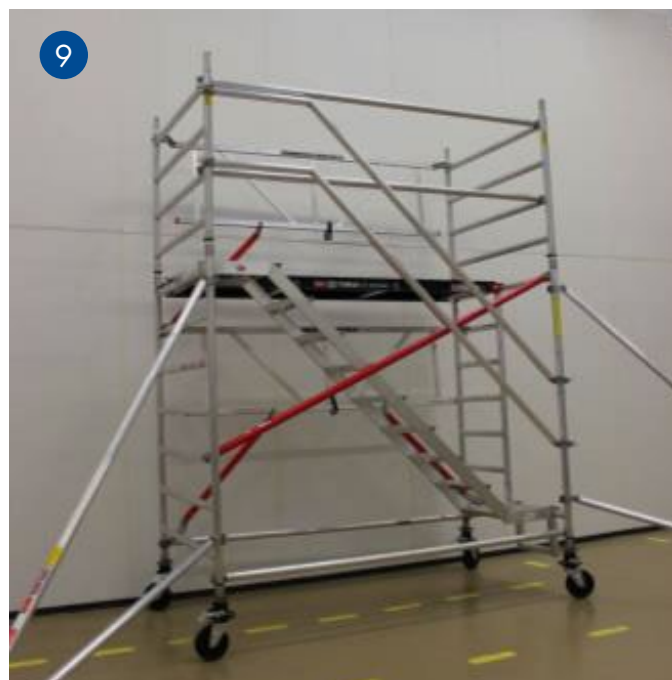

15 Monteer twee 7-sports opbouwframes en borg deze.

16 Plaats aan de linkerkzijde en in het midden van het opbouwframe een Safe-Quick® 2 GuardRail met behulp van zijn armen op de bovenste sport en borg deze.

17 Plaats een platform met luik op de 3^e sport van de opbouwframes (de sticker op de armen geeft ook de platform positie aan).

18 Plaats een diagonaalschoor.

19 Draai de leuningschoren vast vanaf het platform.

Herhaal stap 12 t/m 19 tot de juiste hoogte is bereikt
Verplaats de horizontaalschoor uit stap 12 naar de bovenste sport.

20 Voor het plaatsen van de videleuning en kantplank herhaal stap 10 en 11.

